

- 03 Demontage der Höhenruder-Trimmklappe  
(am montierten Höhenruder)

- Trimklappengestänge (23) an der Trimmklappe trennen.
- Je zwei Befestigungsschrauben (32) an beiden Lagerstellen lösen und Trimmklappe samt den Lagersupports nach hinten ausfahren.


- 04 Montage der Höhenruder-Trimmklappe

Sie erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

- 05 Demontage der Höhenflosse

- Höhenruder demontieren gemäss Abschnitt 13.12-01.
- Obere Heckverschalung (33) entfernen. (Steckerverbindung zu Positionslampe trennen)
- Uebergangsblech (34) Rumpf-Flosse entfernen.

34

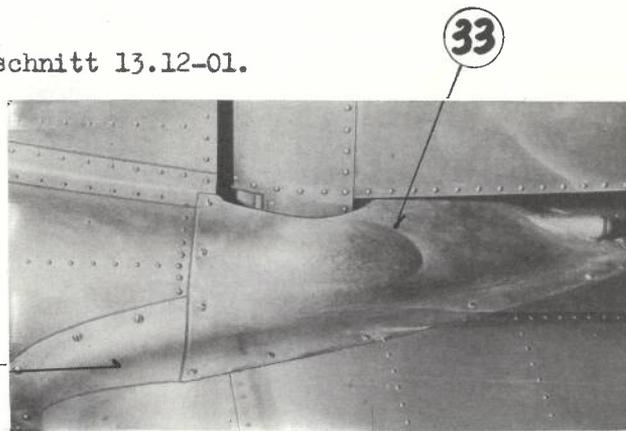


D8227 h

- Untere Heckverschalung entfernen. Elektr. Kabel zu Positionslampe an Verteilerdose (35) trennen.
- Höhenruder-Antriebsstange (14) am hinteren Umlenkhebel (13) trennen.

35

13


14

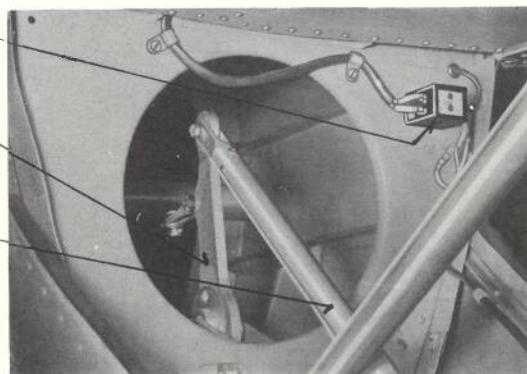

D8227 b


- Hinteres Funkgerät und Akku-Behälter ausbauen.
- Höhenrudertrimmkabel bei der Umlenkrolle am Spant 5 mittels Klemme (36) blockieren.
- Kette des Trimklappen-Antriebes (30) mit Draht blockieren.

36

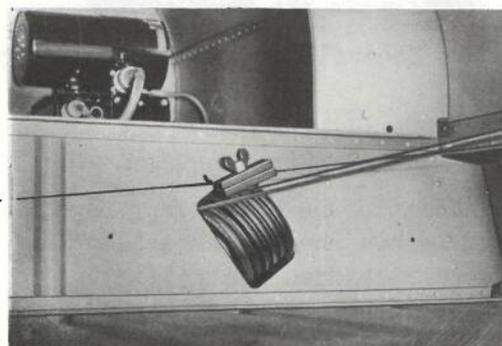

D8228 b


- Trimmkabel bei den Spannschlössern im Rumpf (Akku-Raum) trennen, Kabelenden wegen Verwechslungsgefahr bezeichnen; Kabel aus der Führung (26) heben.
- Die drei Schrauben (37) der Flossen-Befestigung am Seitenflossenspannt lösen. (Ein Mann mit Steckschlüssel SW 9 vom Rumpf her Muttern lösen, ein zweiter mit Schraubenzieher ca. 700 mm lang von oben Schrauben herausdrehen; Flosse unterstützen.)

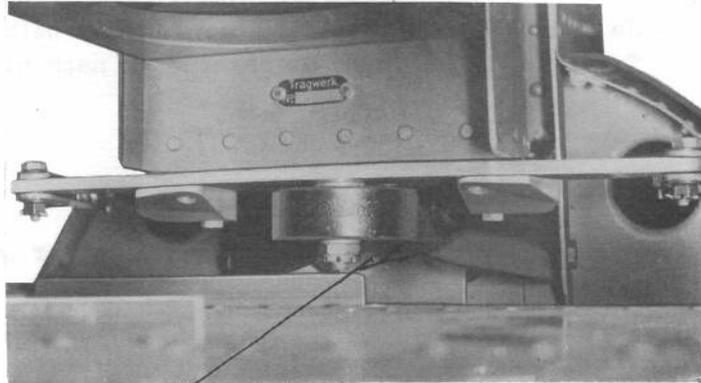

D8227 m

37

- Seitliche Befestigungsschrauben (38) am Rumpf entfernen.
- Stützstrebe (2) demontieren und mit Höhenflosse vorsichtig nach hinten ausfahren. Auf Trimmkabel achten.

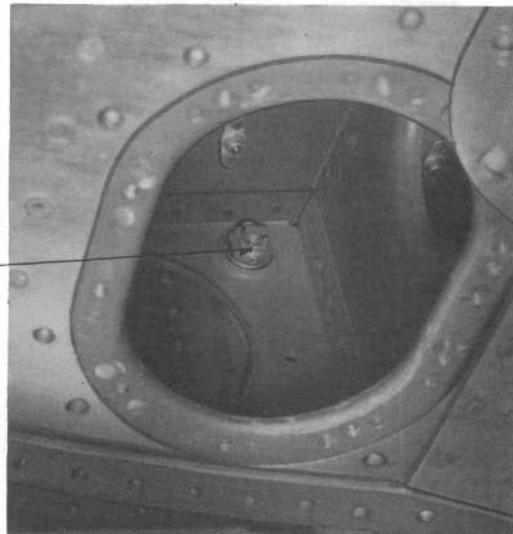

D8228 i

38

#### - 06 Montage der Höhenflosse

Die Montage der Höhenflosse erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.


#### - 07 Einstellen der Höhenflosse

Die Höhenflosse ist nicht einstellbar. Ausmessen nach Abschnitt 17.1

#### - 08 Kontrolle der Beplankung

Höhenflossen-Holm vorn, Beplankung zwischen Anschlussbeschläge auf Deformationen kontrollieren.

Deformierte Beplankung ist gemäss Abschnitt 13.14 - 03 zu reparieren.

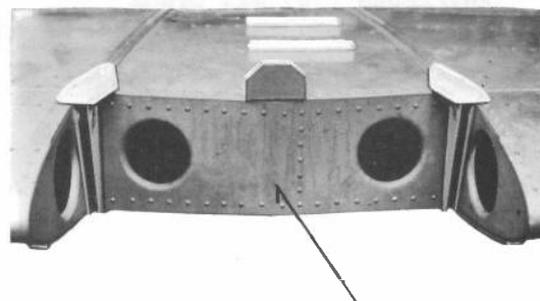

Beplankung auf Deformationen kontrollieren

VAe 15